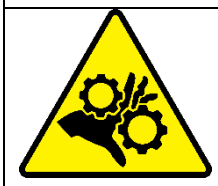
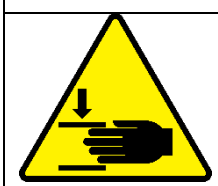
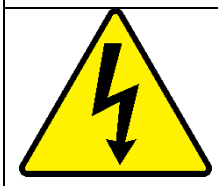
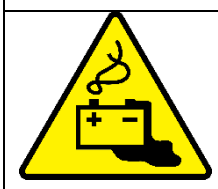
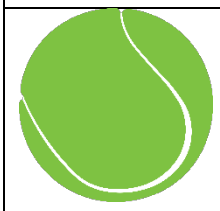
SICHERHEITSHINWEISE

Diese Tennisballmaschine ist so konzipiert und getestet, dass sie sichere Spielbedingungen bietet, vorausgesetzt, sie wird in strikter Übereinstimmung mit den folgenden Sicherheitshinweisen betrieben. Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

	**WARNUNG!**	1. **Halten Sie sich von der Auswurfstelle fern.** Stellen Sie sich nicht vor oder in die Nähe der Mündung der Maschine. Bälle können unerwartet ausgeworfen werden. **2. Halten Sie kleine Kinder vom Gerät fern, wenn es eingeschaltet ist.** **3. Halten Sie körperlich und geistig beeinträchtigte Personen vom Gerät fern, wenn es eingeschaltet ist.** **4. Es wird empfohlen, immer von Erwachsenen beaufsichtigt zu werden.**
	**BEWEGLICHE TEILE IM INNEREN!**	1. **Führen Sie keine Körperteile oder Fremdkörper in die Mündung der Maschine ein.** Im Falle eines Ballstaus sollte der Bediener weder seine Hand noch andere Fremdkörper in die Maschine stecken, während diese eingeschaltet ist. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn Hände oder Kleidung in den Mechanismen eingeklemmt werden. Schalten Sie die Maschine immer aus, wenn es zu einem Stau oder einem Maschinenausfall kommt.
	**FINGERFALLE!**	1. **Stecken Sie Ihre Finger oder Hände nicht in den Karussellbereich, wenn die Maschine eingeschaltet ist.** Die Maschine muss ausgeschaltet werden, wenn Sie das Karussell berühren, da es eine Gefahr für

		Finger/Haare/lose Kleidung darstellt. **2. Füllen oder füllen Sie die Maschine nicht nach, während sie Tennisbälle abfeuert.**
	**NICHT BEI NASSEM WETTER VERWENDEN!**	**1. Die Maschine sollte nicht bei Nässe verwendet werden.** **2. Die Ladegeräte und das Netzteil dürfen nur in Innenräumen verwendet werden.**
	**Stromschlag**	**1. Verwenden und lagern Sie die Maschine immer in einer trockenen Umgebung.** **2. Nicht mit Wasser besprühen.** **3. Wenn das Ladegerät oder Netzteil nass ist, heben Sie es nicht auf.** Wenn das Batterieladegerät oder das Netzteil im nassen Zustand aufgenommen wird, kann eine Person gefährlichen Spannungen ausgesetzt sein. **4. Trennen Sie das Gerät von einem Netzteil oder einer Batterie, bevor Sie Reparaturen durchführen.** **5. Wenn Netzkabel beschädigt sind, verwenden Sie sie nicht mehr und sorgen Sie für einen Ersatz.** **6. Schließen Sie ein beliebiges Ladegerät oder Netzteil an eine 110-250-V-Netzsteckdose an, die von einem qualifizierten Elektroinstallateur mit geeignetem Schutz wie einem FI-Schutzschalter installiert wurde.**
	**BATTERIE!**	Wenn Ihr Gerät über einen internen oder externen Akku verfügt: **1. Halten Sie Funken und Flammen von der Batterie fern** (d. h. rauchen Sie nicht). **2. Halten Sie kleine Kinder und**

		Tiere von der Batterie fern. **3. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er aufgequollen ist oder sich ausgedehnt hat.** **4. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn Flüssigkeit ausgetreten ist.** **5. Verwenden Sie mit diesem Gerät nur eine versiegelte 12-V-Blei-Säure-Batterie oder LiFePo4 Batterie (von Ihrem Händler zugelassen).** **6. Beim Austausch der Batterie sollten die Pole mit Isolierband oder einer Schrumpfmanschette umwickelt werden.**
	**SCHWER!**	**1. Üben Sie die richtigen Hebetechniken.** Die Maschine wiegt bis zu 24 kg / 54 lbs (2-Personen-Lift) mit einem internen Akku oder 18 kg / 40 lbs (1-Personen-Lift) mit einem externen Akku. Das Bruttogewicht der Packbox beträgt 29 kg / 64 lbs (2-Personen-Lift).
	**FEUERGEFAHR!**	**1. Halten Sie Ihre Maschine sauber.** Verunreinigungen wie Staub und Blätter im Inneren Ihrer Maschine können eine Verbrennungsgefahr darstellen. Bitte saugen Sie Ihre Maschine regelmäßig durch die vordere Öffnung ab. **2. Zum Löschen von Flammen sollte ein chemischer Mehrzweck-/Trockenlöscher verwendet werden.**
	**NOT-HALT!**	**1. Der Hauptschalter befindet sich am unteren Rand des Bedienfelds.** Dieser Schalter sollte verwendet werden, um die Stromversorgung Ihrer Maschine im Notfall zu unterbrechen. Stellen Sie den Wippschalter auf die Position "O", welches die mittlere Auswahl ist.

	**NUR TENNIS-, UND PADELBÄLLE!**	• **Verwenden Sie mit diesem Gerät nur Tennis- oder Padelbällen.** Bälle mit geringer Kompression und drucklosem Druck sind ebenfalls akzeptabel, solange sie die gleiche Größe wie ein Standard-Tennisball haben. Die Verwendung anderer Bälle, wie z. B. Cricketbälle, beschädigt Ihre Maschine und fällt nicht unter die Garantie.